力

オ組

# ■設置について


### CT(電流センサ)の取付け


- CTを幹線(入線電線)の電圧線側(L1:赤、L2:黒)へ取付けてください。 (単相2線式の場合は電圧線側Lのみに取付けてください。)
- ●CTはシール(赤丸・黄丸)が入線側となるように取付けてください。 方向が違う場合は正しく計測できません。

ご注意 CTは「カチッ」と音が鳴るまで確実に閉めてください。

#### 仕様(電力センサ部)

型式	HNV-3-PS10	HNV-3-PS16
操作電圧	AC100V (50/60Hz)	
消費電力	1W以下	
電気方式	単相2線式/単相3線式	
電流センサ CT(分割型)	~75A(CTL-10-CLS:U-RD製 取付可能電線 ~14mm²(CV)	~150A(CTL-16-CLS:U-RD製 取付可能電線 ~38mm²(CV)

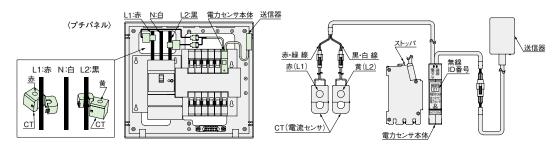

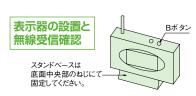

### 仕様(表示器)

型式	HNV-3-DP				
電源	AC100V(50/60Hz)				
消費電力	5W以下				
外形寸法	W160×H100×D27				


表示器(HNV-3-DP)同梱品

- ●表示器本体 ●アンテナ ●スタンドベース ●ACアダプタ ●専用接続USBケーブル●省エネナビツールキットCD ●クイック操作ガイド ●設定回収ソフトクイックガイド

# ■既設分電盤への省エネナビ増設対応方法

### [分岐増設ユニット・NVユニット設置方法]

プチパネルの分岐部に予備回路スペースがない場合、プチパネル以外 (鉄製分電盤等)は、分岐増設ユニット・NVユニットにより取付けが可能です。

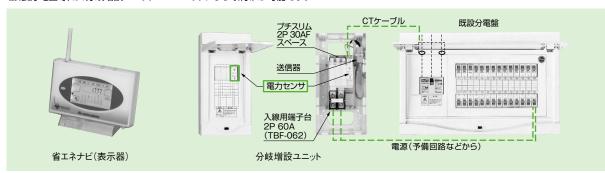

### ■分岐増設ユニット・NV ユニット(省エネナビ用ユニット・ドア付)

=300-100 51 (1-1) 51 (1-1)													
納期 区分	品名記号		1 セット 標準価格	1セット内容	一梱 入数		≠埋込寸 タ テ	法)mm フカサ	盤定格	製品質量 kg	電力センサ	備考	適用 キャビネット
2	FPC2T6-03NV10		89,000	●分岐増設ユニット (電力センサ、送信器組込み)	1セット	160	320	95*		1.2	HNV-3-PS10	単相2線 100V専用	FPC-1
2	FPC2T6-03NV16		94,500	●省エネナビ(HNV-3) (表示器、CT等)	1セット	(140)	(300)	(30)			HNV-3-PS16		

●代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

★フカサ110mmタイプへの変更(FPC-1→FPC-1D)も承ります。 価格は1022頁をご参照ください。

- ご注意 ●ドアなしタイプへの組替はできません。
  - 既設分電盤へ入線されている電線・ケーブルサイズと電流容量を確認の上、ご用命ください。
  - 鉄製分電盤の場合、送信器を盤外に設置する必要がありますのでご注意ください。

## ■困った時は

状態	考えられる理由	処置				
CTが電線に取付かない	電線サイズは範囲内ですか?	電線サイズが範囲外の場合はCTととも に電力センサの交換が必要です。				
電力センサ 電源ランプが点灯しない	電源は入っていますか?	電力センサが正しい位置に取付けられていること、主幹用遮断器がONになっていることをご確認ください。				
表示器の画面が点灯しない	電源は入っていますか?	表示器とACアダプタのプラグ、及び、 ACアダプタがコンセントに接続されてい ることをご確認ください。				
表示器が無線を受信しない または、ID番号を表示しない	電力センサの 電源は入っていますか?	電力センサの電源ランプが点灯しているかご確認ください。				

# ■ご使用に際して

- ●簡易的な操作内容は同梱されている『クイック操作 ガイド』をご参照ください。
- ●基本的な使用条件の設定とパソコンへのデータ取 り込みについては同梱されている『設定回収ソフト クイックガイド』をご参照ください。
- ●詳細は省エネナビツールキットCD内の取扱説明書 (下記)をご参照ください。
  - ·HNV-3取扱説明書
  - ·HNV-3設定・回収ツール取扱説明書